



Gebrauchsanleitung

ab Seite 2

Instruction manual

starting on page 12

Mode d'emploi

à partir de la page 22

Handleiding

vanaf pagina 32

DE

GB

FR

NL

Z 01087_V3

Inhalt

Bedeutung der Symbole in dieser Anleitung	2
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
Sicherheitshinweise	3
Verletzungsgefahren	3
Brandgefahr	3
Der richtige Gebrauch	3
Gewährleistungsbestimmungen	5
Lieferumfang und Geräteübersicht	6
Vor dem ersten Gebrauch	7
Akku aufladen	7
Wandhalterung montieren	8
Gebrauch	8
Reinigung und Aufbewahrung	9
Auffangbehälter leeren und Filter reinigen	9
Fehlerbehebung	10
Technische Daten	11
Entsorgung	11

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für unseren Akkusauger entschieden haben.

Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Gerätes die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf. Bei Weitergabe des Gerätes ist diese Anleitung mit auszuhandigen. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Anleitung nicht beachtet werden!

Im Rahmen ständiger Weiterentwicklung behalten wir uns das Recht vor, Gerät, Verpackung oder Beipackunterlagen jederzeit zu ändern.

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Webseite:

www.service-shopping.de

Bedeutung der Symbole in dieser Anleitung



Alle Sicherheitshinweise sind mit diesem Symbol gekennzeichnet. Lesen Sie diese aufmerksam durch und halten Sie sich an die Sicherheitshinweise, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.



Tipps und Empfehlungen sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ☐ Dieses Gerät ist zum Staubsaugen auf trockenen Flächen bestimmt.
- ☐ Das Gerät ist auch zum Aufnehmen von geringen Flüssigkeitsmengen oder nassem Schmutz geeignet.
- ☐ Das Gerät ist **NICHT** zum Aufnehmen von leicht entzündlichen oder brennbaren Flüssigkeiten geeignet. Saugen Sie außerdem keine glühende oder brennende Asche, Streichhölzer oder Zigaretten auf.
- ☐ Das Gerät ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
- ☐ Nutzen Sie das Gerät nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.

Sicherheitshinweise



Verletzungsgefahren

- ☐ Halten Sie Kinder und Tiere vom Gerät und Verpackungsmaterial fern.
- ☐ Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- ☐ Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
- ☐ Halten Sie die Düsen während des Gebrauchs niemals in die Nähe von Körperteilen oder Tieren. Sie könnten sich festsaugen. Sollte sich der Staubsauger doch einmal festsaugen, drücken Sie sofort auf die Ein/Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten.
- ☐ Benutzen und lagern Sie das Gerät nur außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren. Unsachgemäße Bedienung kann zu Verletzungen und Stromschlägen führen. Auch der Netzadapter darf für Kinder nicht erreichbar sein.
- ☐ Um Stromschläge zu vermeiden dürfen das Gerät sowie der Netzadapter nicht komplett in Wasser getaucht werden.
- ☐ Berühren Sie den Netzadapter oder das Kabel nicht mit feuchten Händen, wenn der Adapter an das Stromnetz angeschlossen ist.



Brandgefahr

- ☐ Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn leicht entzündliche Gase in der Luft vorhanden sind.



Der richtige Gebrauch

- ☐ Verwenden Sie das Gerät nur in geschlossenen Räumen.


- ☐ Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät oder der Netzadapter sichtbare Schäden aufweisen, dürfen sie nicht benutzt werden. Versuchen Sie nicht, das Gerät eigenständig zu reparieren oder Teile zu ersetzen. Kontaktieren Sie in Schadensfällen den Kundenservice.
- ☐ Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder spitze Fremdkörper (z.B. Glassplitter) aufgesogen wurden oder das Gerät heruntergefallen ist. Lassen Sie das Gerät von einem Fachmann prüfen oder kontaktieren Sie den Kundenservice.
- ☐ Bei Schäden/Störungen schalten Sie das Gerät sofort aus.
- ☐ Benutzen Sie das Gerät nur, wenn es vollständig und korrekt zusammengebaut ist! Der Staubbehälter und Filter müssen eingesetzt sein. Der Filter darf nicht beschädigt sein!
- ☐ Verwenden Sie kein zusätzliches Zubehör.
- ☐ Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, starken Temperaturschwankungen, offenem Feuer oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- ☐ Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus.
- ☐ Stecken Sie nichts in die Öffnungen/Düsen des Gerätes und achten Sie darauf, dass diese nicht verstopft sind.
- ☐ Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt eingeschaltet.
- ☐ Schalten Sie das Gerät sofort aus,
 - wenn Sie Ihre Arbeit mit dem Gerät für einige Zeit unterbrechen,
 - wenn Sie das Gerät nicht mehr verwenden,
 - bevor Sie die Düsen wechseln,
 - wenn während des Betriebes ein Fehler oder eine Störung auftritt,
 - wenn Fremdkörper in das Gerät gelangt sind,
 - bevor Sie Geräte- und Zubehörteile reinigen.
- ☐ Leeren Sie den Staubbehälter nach jedem Gebrauch. Auch der Filter muss regelmäßig gereinigt werden, um eine Überlastung des Motors zu vermeiden.
- ☐ Versuchen Sie nicht, das Ladegerät für ein anderes Gerät zu verwenden oder das Gerät mit einem anderen Ladegerät aufzuladen. Verwenden Sie ausschließlich das mit diesem Gerät gelieferte Ladegerät.
- ☐ Verwenden Sie das Gerät nicht mit Verlängerungskabeln oder wenn es noch am Netzadapter und einer Stromquelle angeschlossen ist.
- ☐ Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter, um den Akku zu laden. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Aufsätze.
- ☐ Das Gerät muss ausgeschaltet sein, wenn Sie den Netzadapter anschließen bzw. diesen entfernen. Ziehen Sie den Netzadapter immer am Stecker und nie am Kabel aus der Steckdose!
- ☐ Schließen Sie den Netzadapter nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen gut zugänglich sein. Die Netzspannung muss mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmen.
- ☐ Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Kabel keine Stolpergefahr darstellt.

- ☐ Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- ☐ Bei einem Gewitter ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.

Gewährleistungsbestimmungen




Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

Lieferumfang und Geräteübersicht

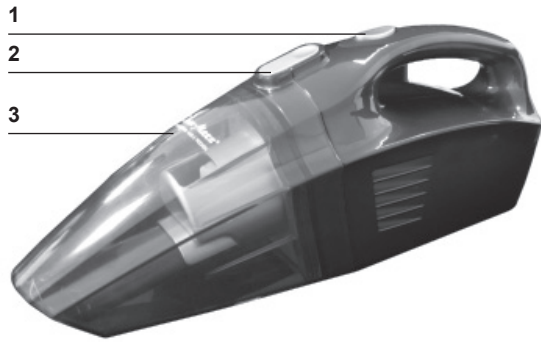

Abbildungen können abweichen

- 1 Ein/Aus-Taste
 - 2 Entriegelungstaste für
Auffangbehälter
 - 3 Auffangbehälter
 - 4 Kurzer Düsenaufsatz
 - 5 Bürstenaufsatz
 - 6 Staubfilter
 - 7 Fugendüse
 - 8 Ladegerät
- Nicht abgebildet:
- Wandhalterung

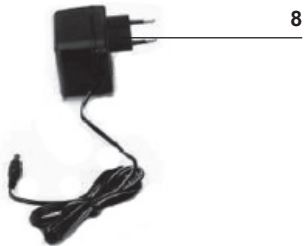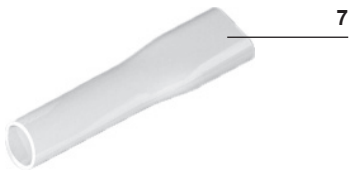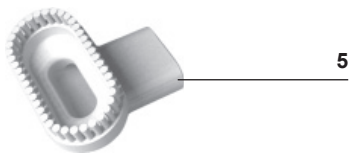

Vor dem ersten Gebrauch



ACHTUNG!

- ☐ Halten Sie Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial fern. Es besteht Erstickungsgefahr!
-
1. Packen Sie alle Teile aus und überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit (siehe Kapitel „Lieferumfang und Geräteübersicht“) und Transportschäden. Falls die Bestandteile Schäden aufweisen sollten, verwenden Sie diese nicht(!), sondern kontaktieren Sie unseren Kundenservice.
 2. Laden Sie den Akku auf (siehe Kapitel „Akku aufladen“).

Akku aufladen



ACHTUNG!

- ☐ Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes aus der Steckdose, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden.
- ☐ **Laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme unbedingt vollständig auf, um die maximale Ladekapazität zu erreichen. Die Erstladung dauert 24 Stunden.**



1. Schließen Sie den Klinkenstecker des Netzadapters zunächst in die Anschlussbuchse auf der Rückseite des Handstaubsaugers und dann an eine vorschriftsmäßig installierte, gut zugängliche Steckdose an.

2. Lassen Sie den Akku des Gerätes ca. 10 Stunden aufladen. Die Kontrollleuchte leuchtet, solange das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist.
3. Trennen Sie den Netzadapter vom Stromnetz und danach vom Gerät. Verstauen Sie ihn an einem für Kinder unzugänglichen Ort.

Wandhalterung montieren



ACHTUNG!

- ☐ Wählen Sie für die Wandhalterung einen geeigneten Platz, welcher möglichst trocken und sich in der Nähe einer Steckdose befinden sollte.
 - ☐ **Stellen Sie sicher, dass Sie keine Leitungen anbohren bzw. zerstören. Vergewissern Sie sich, wo evtl. Leitungen verlaufen und umgehen diese.**
-
1. Halten Sie nun die Wandhalterung an den ausgewählten Platz und markieren die Bohrlöcher mit einem Bleistift.
 2. Befestigen Sie dann die Wandhalterung mit den dazugehörigen Schrauben und Dübeln an der Wand.
 3. Sofern der Klinkenstecker nicht bereits in der Wandhalterung befestigt ist, stecken Sie ihn in die dafür vorgesehene Halterung ein.

Gebrauch



ACHTUNG!

- ☐ Vergewissern Sie sich, dass auf der zu reinigenden Fläche keine größeren, scharfen Gegenstände liegen.
 - ☐ Entleeren und säubern Sie den Staubbehälter nach jedem Gebrauch (siehe Kapitel „Reinigung und Aufbewahrung“).
 - ☐ Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es am Ladegerät angeschlossen ist.
-
1. Setzen Sie einen der Aufsätze in die Saugöffnung vorne am Auffangbehälter ein.
 2. Verwenden Sie die kurze Düse, um Schmutz auf glatten Oberflächen zu entfernen.
 3. Verwenden Sie die Fugendüse zum Aussaugen von Stofffalten, Fugen, Ecken, Nischen oder sonstigen schwer erreichbaren Stellen.
 4. Verwenden Sie den Bürstenaufsatz um empfindliche Gegenstände wie Bilderrahmen, Lampenschirmen, Tastaturen, Bücher etc. zu entstauben.
 5. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten. Das Gerät beginnt mit dem Saugvorgang.
 6. Fahren Sie mit dem Gerät über die zu reinigende Stelle. Das Gerät eignet sich auch zum Aufnehmen von geringeren Flüssigkeitsmengen (ca. 250 ml).
 7. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten.

Reinigung und Aufbewahrung



ACHTUNG!


- ❑ Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor es gereinigt wird!
- ❑ Tauchen Sie das Motorgehäuse oder das Ladegerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- ❑ Das Gerät darf während der Reinigung des Auffangbehälters nicht mit dem Ladegerät verbunden sein.
- ❑ Verwenden Sie zum Reinigen des Staubfilters nie Seife oder andere Reinigungsmittel. Der Filter würde dadurch beschädigt werden.
- ❑ Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel. Sie können die Oberflächen beschädigen. Reinigen Sie das Gehäuse bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten, weichen Tuch.

Auffangbehälter leeren und Filter reinigen


1. Halten Sie das Gerät möglichst in der Waagerechten am Griff fest.



2. Drücken Sie die Entriegelungstaste und ziehen den Auffangbehälter ab.

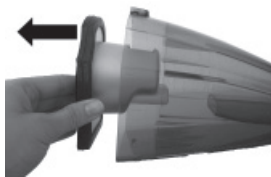

3. Ziehen Sie den Staubfilter mitsamt seiner Halterung aus dem Auffangbehälter heraus.

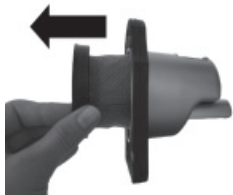

4. Entleeren Sie den Auffangbehälter in einen Mülleimer. Klopfen Sie den Filter über dem Mülleimer aus.
5. Reinigen Sie Auffangbehälter und Staubfilter bei Bedarf mit klarem, lauwarmem Wasser. Der Staubfilter lässt sich durch einfaches Herausziehen aus seiner Halterung lösen.

6. Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, bevor Sie sie zusammenbauen.

ACHTUNG: Setzen Sie den Filter auf keinen Fall ein, wenn er noch feucht ist. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Fehlerbehebung

Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen Sie bitte zunächst, ob Sie ein Problem selbst beheben können. Kontaktieren Sie ansonsten den Kundenservice. Versuchen Sie nicht, ein defektes Gerät eigenständig zu reparieren!

Problem	Mögliche Ursache /Lösung
Das Gerät arbeitet nur langsam oder startet nicht.	Ist der Akku leer? Laden Sie ihn auf.
Die Saugleistung ist zu schwach.	- Ist der Auffangbehälter voll? Leeren Sie ihn. - Ist der Filter stark verschmutzt? Reinigen Sie ihn. - Ist die Saugöffnung verstopft? Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie die Verstopfung. - Es kann auch sein, dass einige Teilchen am Teppichboden festhängen oder zu groß / zu schwer sind, um vom Gerät aufgenommen zu werden.
Beim Saugen entweicht Staub aus dem Gerät.	Kontrollieren Sie, ob der Auffangbehälter und Filter korrekt eingesetzt ist und korrigieren Sie gegebenenfalls den Sitz.
Während der ersten Betriebsstunden ist ein pfeifendes Geräusch zu vernehmen.	Dies ist keine Fehlfunktion und legt sich mit der Zeit von selbst.
Die Kontrollleuchte leuchtet nicht auf, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist.	- Steckt der Netzadapter richtig in der Steckdose und Klinkenstecker in der Anschlussbuchse des Gerätes? - Ist die Steckdose defekt? Probieren Sie eine andere Steckdose. - Überprüfen Sie die Sicherung Ihres Netzanschlusses.

Technische Daten

Gerät

Modell:	PC-P002
Artikel:	Z 01087
Spannungsversorgung:	6 V DC, 4 Ah
Leistung:	50 W
Akku-Ladedauer:	ca. 10 Stunden (Die Erstladung dauert 24 Stunden.)
Akku-Betriebsdauer:	ca. 30 Minuten

Netzadapter

Modell:	D35V0750300	LK-D090020
Spannungsversorgung:	230–240 V ~ 50 Hz	<u>oder</u> 230 V ~ 50 Hz
Ausgang:	7,5 V DC, 300 mA	9 V DC, 200 mA
Schutzklasse:	II	II



Entsorgung



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu vor.



Entsorgen Sie das Gerät umweltgerecht. Das Gerät gehört nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie es an einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.



Der Akku ist vor der Entsorgung des Gerätes zu entnehmen und getrennt vom Gerät zu entsorgen. Im Sinne des Umweltschutzes dürfen Batterien und Akkus nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden. Beachten Sie außerdem die geltenden gesetzlichen Regelungen zur Batterieentsorgung.

Kundenservice/Importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland
Tel.: +49 38851 314650 *)

*) 0 – 30 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.

Alle Rechte vorbehalten.

Contents

Meaning of symbols in these instructions	13
Intended use	13
Safety instructions	13
Risks of injury	13
Fire hazard	13
Proper use	14
Warranty conditions	15
Product contents and device overview	16
Prior to first use	17
Charging the storage battery	17
Mounting the wall bracket	18
Use	18
Cleaning and storage	19
Emptying the dust bin and cleaning the filter	19
Troubleshooting	20
Technical data	21
Disposal	21

Dear Customer,

We are delighted that you have decided to purchase the Cordless Vacuum Cleaner.

Before using the device for the first time, please read the instructions through carefully and store them in a safe place. If the device is given to someone else, it should always be accompanied by these instructions. The manufacturer and importer will not accept liability if the directions in these instructions are not observed!

We reserve the right to modify the device, packaging or enclosed documentation at any time in conjunction with the policy of continuous development.

If you have any questions, contact the customer service via our website:

www.service-shopping.de

Meaning of symbols in these instructions



All safety notices are marked with this symbol. Please carefully read through and obey the safety notices in order to avoid injury to persons and property.



Tips and recommendations are marked with this symbol.

Intended use

- ☐ This device is intended for vacuum cleaning dry surfaces.
- ☐ The device is also suitable for vacuuming up small amounts of liquids or wet dirt.
- ☐ The device is **NOT** suitable for vacuuming up liquids that could easily ignite or other flammable liquids. Do not vacuum up smouldering or burning ashes, matches or cigarettes.
- ☐ The device is intended for domestic, not commercial, use.
- ☐ Only use the device as described in these instructions. Any other use is deemed improper.

Safety instructions



Risks of injury

- ☐ Keep children and pets away from the device and packaging.
- ☐ This device is not suitable for use by persons (including children) with restricted sensory or intellectual abilities or with a lack of experience and/or knowledge unless they are supervised by a person responsible for their safety or have received instructions from that person as to how to use the device. Children must be under supervision to ensure that they do not play with the device.
- ☐ Do not use the device if it is damaged.
- ☐ During use, keep the nozzles away from body parts and pets. They could be caught by the vacuum cleaner. If the vacuum cleaner does happen to get caught, immediately press the On/Off button to turn off the device.
- ☐ Only use and store the unit out of the reach of children and animals. Improper use may result in injury and electrical shock. The mains adapter may also not be accessible for children.
- ☐ To avoid electrical shocks, the device and the mains adapter may not be completely immersed in water.
- ☐ Do not touch the mains adapter or cable with wet hands when the adapter is connected to a power supply.



Fire hazard

- ☐ Do not use the device if easily flammable gases are present in the air.



Proper use


- ☐ Only use the device in enclosed areas.
- ☐ Check the device for damages prior to each use. The device or mains adapter may not be used if they exhibit visible damages. Do not attempt to replace parts or repair the device yourself. In the event of damage, contact customer service.
- ☐ Do not use the device if it malfunctions or has vacuumed up pointy objects (e.g. glass splinters) or if the device has fallen down. Have the device inspected by a professional or contact customer service.
- ☐ In the event of damages/malfunctions, immediately deactivate the device.
- ☐ Only use the device if it has been completely and correctly assembled! The dust bin and filter must be in place. The filter may not be damaged!
- ☐ Do not use any additional accessories.
- ☐ Do not subject the device to extreme temperatures, severe temperature fluctuations, open flames or direct sunlight.
- ☐ Do not allow the device to fall and do not subject it to strong percussions.
- ☐ Do not insert anything in the unit's openings/nozzles and ensure that they are not plugged.
- ☐ Never leave the device running when unattended.
- ☐ Immediately turn the device off
 - if you stop using the device for a short period of time,
 - if you are finished using the device,
 - before you change the nozzles,
 - if an error or fault occurs during operation,
 - if foreign objects penetrate the device,
 - before you clean the device parts and accessories.
- ☐ Empty the dust bin after every use. The filters must also be cleaned regularly to prevent the motor from being overloaded.
- ☐ Do not attempt to use the charger for another device and do not charge the device with another charger. Only use the charger included with this device.
- ☐ Do not use the device with an extension cord or if it is still connected to the mains adapter and a power source.
- ☐ Only use the enclosed mains adapter to charge the storage battery. Only use the adapters recommended by the manufacturer.
- ☐ The device must be turned off when connecting and/or disconnecting the mains adapter. When doing so, always disconnect the mains adapter from the socket by pulling the plug and not the cord!
- ☐ Only connect the mains adapter to a properly installed socket. The socket must also be easily accessible after the device has been connected. The mains voltage must correspond to the technical data of the device.
- ☐ Ensure that the connected cord does not pose a trip hazard.

- ☐ Lay the cable such that it is not crushed or creased and such that it does not come into contact with hot surfaces.
- ☐ In the event of a storm, disconnect the mains adapter from the socket.


Warranty conditions

Defects arising due to improper handling, damage or attempts to repair the device are excluded from the warranty. This also applies to normal wear and tear.

Product contents and device overview

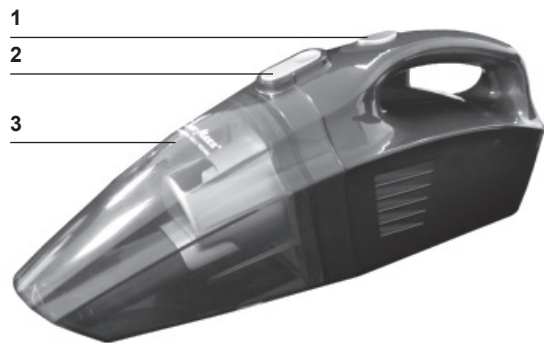

Illustrations may differ

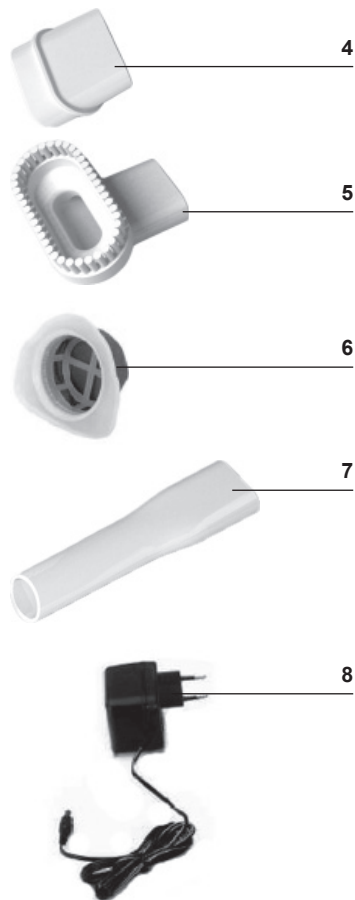

1. On/Off button
 2. Release button for dust bin
 3. Dust bin
 4. Short nozzle adapter
 5. Brush adapter
 6. Dust filter
 7. Tile nozzle
 8. Charger
- Not shown:
- Wall bracket

Prior to first use



ATTENTION!

❑ Keep children and pets away from the packaging. Danger of suffocation exists!

1. Unpack all parts, make sure that the product contents are complete (see chapter "Product contents and device overview") and check for any damages from transport. If you identify damages to the components, do not use them (!), instead contact our customer service centre.
2. Charge the storage battery (see below).

Charging the storage battery



ATTENTION!

- ❑ Pull the charger's mains plug out of the socket if you do not use it for a prolonged period of time.
- ❑ **Completely charge the storage battery before first use for maximum charge. The first charge takes 24 hours.**



1. First, connect the jack plug to the connection jack on the back of the handheld vacuum cleaner and then to a properly installed socket that is easily accessible.

2. Charge the storage battery of the device for approximately 10 hours. The power light will illuminate as long as the device is connected to the power supply.
3. Disconnect the mains adapter from the power supply and then the device. Stow it in a place that is not accessible to children.

Mounting the wall bracket



ATTENTION!

- ☐ Select a suitable place for the wall bracket, which should be as dry as possible and close to a socket.
- ☐ **Make sure that you do not drill into and/or destroy any lines. Make sure you know where any lines are located and bypass them.**

1. Now hold the wall bracket on the selected area and mark the drill holes with a pencil.
2. Then mount the wall bracket on the wall with the corresponding screws and dowels.
3. If the jack plug is not already mounted in the wall bracket, insert it in the designated bracket.

Use



ATTENTION!

- ☐ Make sure that there are no large, pointy objects on the area to be cleaned.
- ☐ Empty and clean the dust bin after every use (see chapter "Cleaning and storage").
- ☐ Do not use the device if it is connected to the charger.

1. Insert one of the adapters in the suction opening on the front of the dust bin.
2. Use the short nozzle to remove dirt on smooth surfaces.
3. Use the tile nozzle to vacuum clean fabric folds, tiles, corners, nooks and crannies or other hard-to-reach areas.
4. Use the brush adapter to dust delicate objects such as picture frames, lamp shades, keyboards, books etc.
5. Push the On/Off button to turn on the device. The device starts to vacuum clean.
6. Run the device over the area to be cleaned. The device is also suitable for vacuuming up small amounts of liquids (approximately 250 ml).
7. Push the On/Off button to turn on the device.

Cleaning and storage




ATTENTION!


- ❑ Ensure that the device has been deactivated before you clean it!
- ❑ Never submerge the motor casing or the charger in water or other liquids.
- ❑ The device may not be connected with the charger when cleaning the dust bin.
- ❑ Never use soap or other cleaners to clean the dust filter. Otherwise this would damage the filter.
- ❑ Do not use any corrosive or abrasive cleaners to clean the housing. They could damage the surface. If needed, clean the housing with a damp, soft cloth.

Emptying the dust bin and cleaning the filter


1. Hold the device by the handle, preferably in a level position.

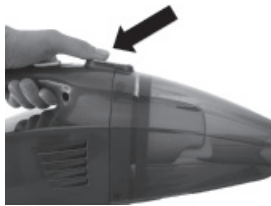

2. Push the release button and pull off the dust bin.

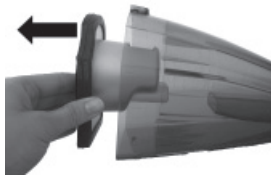

3. Pull the dust filter and its bracket out of the dust bin.

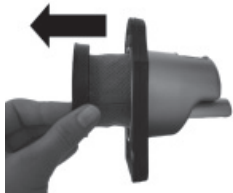

4. Empty the contents of the dust bin into a waste bin. Tap out the filter over a waste bin.

5. If necessary, clean the dust bin and filter with clean, luke-warm water. Pulling the dust bin releases it from its bracket.

6. Allow all parts to dry completely before assembling them. **ATTENTION: Do not in any case insert the filter if it is still wet.** Assembly is performed in reverse order.

Troubleshooting

If the device is not working properly, please check whether you are able to rectify the problem yourself. Otherwise contact customer service. Do not attempt to repair a defective device yourself!

Problem	Potential cause/solution
The device only operates slowly or doesn't start.	• Is the storage battery empty? Charge it.
The suction power is weak.	• Is the dust bin full? Empty the bin. • Is the filter heavily laden with dirt? Clean it. • Is the suction opening plugged? Turn the device off and remove the obstruction. • It is also possible that some particles remain caught in the carpet floor or that they are too large/too heavy for the device to vacuum up.
The device emits dust when vacuuming.	• Check whether the dust bin and filter have been properly inserted and if necessary, adjust their seating.
A whistling sound may be heard during the first operating hours.	• This is not a malfunction and disappears over time.
The control light doesn't illuminate when the device is connected to a power supply.	• Is the mains adapter properly connected with a socket and is the jack plug connected with the connector jack on the device? • Is the socket defective? Try another socket. • Check the fuse for your mains connection.

Technical data

Device

Model:	PC-P002
Article number:	Z01087
Voltage supply:	6 V DC, 4 Ah
Power:	50 W
Storage battery charging time:	approximately 10 hours (the first charge takes ²⁴ hours.)
Storage battery operating time:	approximately 30 minutes



Mains adapter

Model:	D35V0750300	or	LK-D090020
Voltage supply:	230–240 V ~ 50 Hz		230 V ~ 50 Hz
Output:	7.5 V DC, 300 mA		9 V DC, 200 mA
Safety class:	II		II

Disposal



The packaging can be recycled. Please dispose of it in an environmentally friendly manner and take it to a recycling centre.



Dispose of the device in an environmentally friendly manner. It should not be disposed of alongside general household waste. Dispose of it at a recycling centre for used electrical and electronic devices. You can obtain more information from your local authorities.



The battery should be removed prior to disposal of the device and disposed of separately from the device. To protect the environment, non-rechargeable and rechargeable batteries may not be disposed of with the normal household waste, but must be taken to suitable collection points. Also note the relevant statutory regulations governing the disposal of batteries.

Customer Service Department/Importer:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Germany
Tel.: +49 38851 314650 *)

*) Calls subject to a charge.

All rights reserved.

Sommaire

Signification des symboles contenus dans ce mode d'emploi	23
Utilisation adéquate	23
Consignes de sécurité	23
Risques de blessure	23
Risque d'incendie	24
Le bon usage	24
Dispositions de la garantie	25
Étendue de la livraison et vue générale de l'appareil	26
Avant la première utilisation	27
Charger l'accu	27
Montage du support mural	28
Utilisation	28
Nettoyage et rangement	29
Vider le réservoir de récupération et nettoyer le filtre	29
Suppression des défauts	30
Données techniques	31
Mise au rebut	31

Chère cliente, cher client,

Nous nous réjouissons que vous ayez décidé d'acheter cet aspirateur à accu.

Nous vous recommandons de lire attentivement ce présent mode d'emploi avant la première utilisation de l'appareil et de le conserver précieusement. Si vous donnez ou prêtez cet appareil à une autre personne, n'oubliez pas d'y joindre ce mode d'emploi. Le fabricant et l'importateur déclinent toute responsabilité en cas de non-observation des instructions qu'il contient !

Dans le cadre du développement continu des produits, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment l'appareil, son emballage ainsi que la documentation jointe.

Pour toute question, contactez le service après-vente à partir de notre site Internet :

www.service-shopping.de

Signification des symboles contenus dans ce mode d'emploi



Toutes les consignes de sécurité sont marquées de ce symbole. Veuillez lire attentivement et entièrement ces consignes et tenez-vous en aux consignes de sécurité pour éviter les dommages corporels et matériels.



Tous les conseils et recommandations sont caractérisés par ce symbole.

Utilisation adéquate

- ☐ Cet appareil est destiné à l'aspiration de la poussière sur des surfaces sèches.
- ☐ L'appareil convient aussi à l'aspiration de faibles quantités de liquide ou de saletés humides.
- ☐ L'appareil **NE CONVIENT PAS** à l'aspiration de liquides facilement inflammables ou combustibles. De plus, il est interdit d'aspirer des cendres incandescentes ou brûlantes, des allumettes ou des cigarettes.
- ☐ L'appareil est destiné à un usage en privé, pas pour une utilisation commerciale.
- ☐ Utilisez l'appareil uniquement comme la description du mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme contraire aux dispositions.

Consignes de sécurité



Risques de blessure

- ☐ Tenez les enfants et les animaux domestiques éloignés de l'appareil et du matériel d'emballage.
- ☐ Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités sensorielles ou mentales restreintes ou ayant un manque d'expérience et/ou un manque de connaissance, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles ont reçu de cette personne des instructions pour utiliser l'appareil. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- ☐ N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé.
- ☐ Pendant l'utilisation, ne tenez jamais les buses à proximité de parties du corps ou d'animaux. Vous pourriez les aspirer et rester coincé. Si l'aspirateur devait se coincer, appuyez immédiatement sur la touche marche/arrêt pour couper l'appareil.
- ☐ Utilisez et rangez l'appareil uniquement hors de portée des enfants et des animaux. Une utilisation non appropriée peut causer des blessures et des électrocutions. Même le transformateur ne doit pas être accessible aux enfants.
- ☐ Afin d'éviter les électrocutions, il faut éviter de plonger complètement l'appareil et le bloc d'alimentation dans l'eau.

- ☐ Ne touchez pas le transformateur ou le câble si vous avez les mains mouillées, lorsque le transformateur est branché sur la prise électrique.



Risque d'incendie

- ☐ N'utilisez pas l'appareil en présence de gaz facilement inflammables dans l'air.



Le bon usage


- ☐ Utilisez l'appareil uniquement dans des pièces fermées.
- ☐ Vérifiez avant chaque utilisation que l'appareil n'est pas endommagé. Lorsque l'appareil ou le transformateur présentent des dommages visibles, ils ne doivent plus être utilisés. N'essayez pas de réparer vous-même l'appareil ou de remplacer des pièces. En cas de dommages, veuillez contacter le service après-vente.
- ☐ N'utilisez pas lorsqu'il présente un dysfonctionnement ou s'il a aspiré des objets pointus (p.ex. des débris de verre) ou encore si l'appareil est tombé. Faites contrôler l'appareil par un spécialiste ou contactez le service après-vente.
- ☐ En cas de dommages/pannes, arrêtez immédiatement l'appareil.
- ☐ N'utilisez l'appareil que lorsqu'il est entier et complètement assemblé ! Le réservoir à poussière et le filtre doivent être utilisés. Le filtre ne doit pas être endommagé !
- ☐ N'utilisez aucun accessoire supplémentaire.
- ☐ N'exposez jamais l'appareil à de fortes températures, à de fortes variations de température, à une flamme ou aux rayons directs du soleil.
- ☐ Ne laissez pas tomber l'appareil et ne l'exposez pas à de forts chocs.
- ☐ Dans les ouvertures/les buses, n'introduisez aucun objet et veillez à ce qu'elles ne soient pas bouchés.
- ☐ Ne laissez pas l'appareil en marche sans surveillance.
- ☐ Coupez l'appareil immédiatement,
 - lorsque vous interrompez le travail avec l'appareil pendant quelque temps,
 - lorsque vous n'utilisez pas l'appareil,
 - avant de remplacer les buses,
 - si, pendant le fonctionnement, une erreur ou une panne survient,
 - si des corps étrangers pénètrent dans l'appareil,
 - avant de nettoyer les pièces de l'appareil et des accessoires.
- ☐ Videz le réservoir à poussière après usage. Même le filtre doit être régulièrement nettoyé pour éviter une surcharge du moteur.
- ☐ N'essayez pas d'utiliser le chargeur pour un autre appareil ou de charger l'appareil avec un autre chargeur. Utilisez exclusivement le chargeur fourni avec cet appareil.
- ☐ N'utilisez pas l'appareil avec des câbles de rallonge ou lorsqu'il est encore branché sur le bloc d'alimentation ou à une source électrique.
- ☐ N'utilisez que le transformateur fourni pour charger l'accu. Utilisez uniquement les embouts recommandés par le fabricant.

- ☐ L'appareil doit être arrêté lorsque vous branchez le transformateur ou lorsque vous l'enlevez. Débranchez toujours le transformateur en le prenant par la fiche et non pas par le câble !
- ☐ Branchez le transformateur uniquement à une prise correctement installée. Après le branchement, la prise doit aussi être bien accessible. La tension du secteur doit correspondre aux données techniques de l'appareil.
- ☐ Veillez à ce que le câble branché ne devienne pas une source de trébuchement.
- ☐ Veuillez disposer le câble de sorte que celui-ci ne soit pas plié, écrasé ou ne soit pas en contact avec des surfaces brûlantes.
- ☐ Lors d'un orage, débranchez le transformateur de la prise.


Dispositions de la garantie

Sont exclus de la garantie tous les défauts causés par une manipulation non appropriée, par un dommage ou par des tentatives de réparation. Ceci est aussi valable pour l'usure normale.

Étendue de la livraison et vue générale de l'appareil

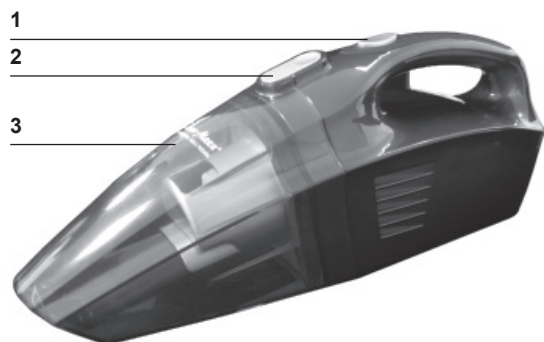

Les illustrations peuvent différer

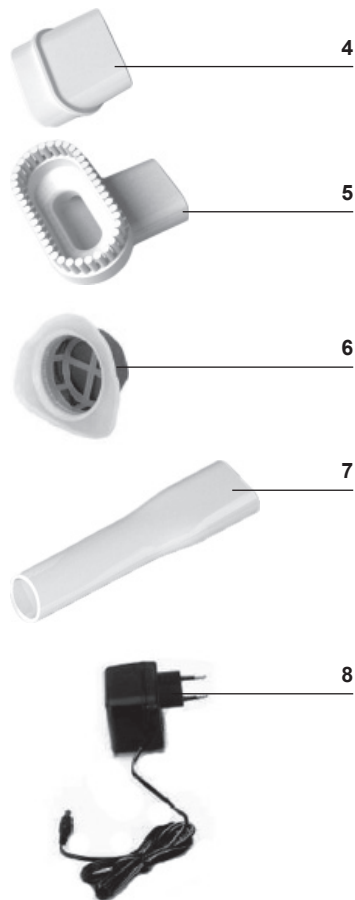

1. Touche marche/arrêt
 2. Touche de déverrouillage du réservoir de récupération
 3. Réservoir de récupération
 4. Buse courte
 5. Brosse
 6. Filtre à poussière
 7. Buse de joint
 8. Chargeur
- Non représenté :
- Support mural

Avant la première utilisation



ATTENTION !

- ☐ Tenez les enfants et les animaux éloignés du matériel d'emballage. Il y a risque d'asphyxie !
-
1. Déballez toutes les pièces et vérifiez la globalité de la livraison (voir chapitre « Étendue de la livraison et vue générale de l'appareil ») et s'il y a des dommages de transport. Si les composants comportaient des dommages, ne les utilisez pas (!) mais contactez notre service après-vente.
 2. Chargez l'accu (voir ci-dessous).

Charger l'accu



ATTENTION !

- ☐ Débranchez le bloc d'alimentation du chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas durant une longue période.
- ☐ **Avant la première mise en service, chargez impérativement complètement l'accu pour atteindre la capacité maximum de charge. La première charge dure 24 heures.**



1. Branchez d'abord les prises jack du transformateur dans la prise de raccordement au dos de l'aspirateur à main et ensuite dans une prise électrique correctement installée et bien accessible.
2. Laissez l'accu de l'appareil se charger pendant environ 10 heures. Le voyant lumineux s'allume tant que l'appareil est branché au secteur.
3. Débranchez d'abord le transformateur du secteur et ensuite l'appareil. Rangez-le dans un endroit inaccessible aux enfants.

Montage du support mural



ATTENTION !

- ☐ Pour le support mural, choisissez un endroit approprié, si possible sec et se trouvant à proximité d'une prise électrique.
- ☐ **Assurez-vous qu'en perçant vous ne détruisez aucune conduite. Assurez-vous de l'endroit où passent d'éventuelles conduites et contournez-les.**

1. Maintenez maintenant le support mural sur l'endroit choisi et marquez les trous à percer avec un crayon à papier.
2. Ensuite, fixez au mur le support mural avec les vis et les chevilles fournies.
3. Si la prise jack n'est pas encore fixée sur le support mural, introduisez-la dans le support prévu à cet effet.

Utilisation



ATTENTION !

- ☐ Assurez-vous que la surface à nettoyer ne comporte aucun gros objet coupant.
- ☐ Videz et nettoyez le réservoir de l'aspirateur après chaque utilisation (voir chapitre « Nettoyage et rangement »).
- ☐ N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est branché au chargeur.

1. Placez un des embouts sur l'ouverture devant le réservoir de récupération.
2. Utilisez une buse courte pour supprimer la saleté sur des surface lisses.
3. Utilisez la buse à joint pour aspirer des plis de tissus, des joints, des angles, des niches ou tout autre endroit difficile d'accès.
4. Utilisez la brosse pour aspirer des objets délicats comme des cadres, des abat-jours, des claviers, des livres etc.
5. Appuyez sur la touche marche/arrêt pour mettre l'appareil en marche. L'appareil commence à aspirer.
6. Passez l'appareil sur l'endroit à nettoyer. L'appareil convient aussi pour aspirer de faibles quantités de liquides (env. 250 ml).
7. Appuyez sur la touche marche/arrêt pour arrêter l'appareil.

Nettoyage et rangement



ATTENTION !


- ❑ Assurez-vous que l'appareil est arrêté avant de le nettoyer !
- ❑ Ne plongez jamais le bloc-moteur ou le chargeur dans de l'eau ou d'autres liquides.
- ❑ Pendant le nettoyage du réservoir de récupération, l'appareil ne doit pas être relié au chargeur.
- ❑ Pour le nettoyage du filtre à poussière, n'utilisez ni savon ni autres détergents. Sinon, le filtre serait endommagé.
- ❑ Pour le nettoyage du boîtier, n'utilisez aucun détergent agressif ou abrasif. Vous pourriez endommager la surface. Si nécessaire, nettoyez le boîtier avec un chiffon doux légèrement humecté.

Vider le réservoir de récupération et nettoyer le filtre


1. Maintenez l'appareil si possible à l'horizontale par la poignée.



2. Appuyez sur la touche de déverrouillage et retirez le réservoir de récupération.

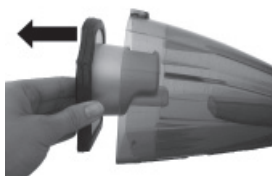

3. Retirez le filtre à poussière avec son support hors du réservoir de récupération.

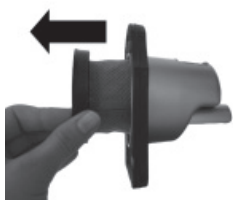

4. Videz le réservoir de récupération dans une poubelle. Tapez le filtre au-dessus d'une poubelle pour le vider.

5. Nettoyez le réservoir de récupération et le filtre à poussière si nécessaire avec de l'eau claire et tiède. Le filtre à poussière se défait facilement de son support en le tirant.

6. Laissez sécher entièrement toutes les pièces avant de les assembler. **ATTENTION : Ne remettez en aucun cas le filtre en place s'il est encore mouillé.** L'installation se fait dans le sens inverse du démontage.

Suppression des défauts

Si l'appareil ne devait pas fonctionner correctement, vérifiez d'abord si vous pouvez corriger un problème vous-même. Sinon, contactez le service après-vente. N'essayez pas de réparer vous-même un appareil défectueux !

Problème	Cause possible/solution
L'appareil fonctionne lentement ou ne démarre pas.	Est-ce que l'accu est déchargé ? Chargez-le.
La puissance d'aspiration est trop faible.	- Est-ce que le réservoir de récupération est plein ? Videz-le. - Est-ce que le filtre est fortement encrassé ? Nettoyez-le. - Est-ce que l'ouverture d'aspiration est bouchée ? Arrêtez l'appareil et enlevez ce qui bouche. - Il se peut que certaines petites pièces restent accrochées à la moquette ou qu'elles soient trop grandes/trop lourdes pour être aspirées par l'appareil.
En aspirant, de la poussière sort de l'appareil.	Contrôlez si le réservoir d'aspiration et le filtre sont correctement en place et corrigez si nécessaire.
Pendant la première utilisation, on entend un sifflement.	Ce n'est pas un dysfonctionnement, le bruit partira de lui-même avec le temps.
La lampe témoin ne s'allume pas lorsque l'appareil est branché sur le secteur.	- Est-ce que le transformateur est correctement branché et est-ce que la prise jack est dans la prise de l'appareil ? - Est-ce que la prise électrique est défectueuse ? Branchez dans une autre prise. - Vérifiez le fusible de votre branchement au secteur.

Données techniques

Appareil

Modèle :	PC-P002
Réf. article :	Z01087
Alimentation électrique :	6 V DC, 4 Ah
Puissance :	50 W
Durée de charge de l'accu :	env. 10 heures (la première charge dure 24 heures)
Autonomie de l'accu :	environ 30 minutes

Transformateur

Modèle :	D35V0750300	LK-D090020
Alimentation électrique :	230–240 V ~ 50 Hz	<u>ou</u> 230 V ~ 50 Hz
Sortie :	7,5 V DC, 300 mA	9 V DC, 200 mA
Catégorie de protection :	II	II



Mise au rebut



Les matériaux d'emballage sont recyclables. Débarrassez-vous de l'emballage dans le respect de l'environnement en le déposant à un point de collecte prévu à cet effet.



Éliminez cet appareil conformément aux prescriptions pour la protection de l'environnement. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Remettez-le à une station de collecte et de recyclage d'appareils électriques et électroniques usagés. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, adressez-vous aux services municipaux compétents.



Avant la mise au rebut de l'appareil, les accus doivent en être retirés et recyclés séparément. Au sens de la protection de l'environnement, les piles et les accus ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ils doivent être remis à un point de collecte approprié. Veuillez par ailleurs respecter la réglementation légale en vigueur applicable à la mise au rebut des piles.

Service après-vente / importateur :

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Allemagne

Tél. : +49 38851 314650 *)

*) Appel payant

Tous droits réservés.

Inhoud

Betekenis van de symbolen in deze handleiding	33
Reglementair gebruik	33
Veiligheidsinstructies	33
Verwondingsgevaaren	33
Brandgevaar	34
Het juiste gebruik	34
Garantie bepalingen	35
Leveringspakket en overzicht van het apparaat	36
Voor ingebruikname	37
Accu opladen	37
Wandhouder monteren	37
Gebruik	38
Reiniging en bewaring	38
Opvangbak leegmaken en filter reinigen	39
Oplossing van fouten	40
Technische gegevens	40
Afvoeren	41

Geachte klant,

We zijn blij dat u de accustofzuiger hebt gekozen.

Gelieve vóór het eerste gebruik van het apparaat de handleiding zorgvuldig door te lezen en deze goed te bewaren. Wanneer u het apparaat aan iemand anders geeft, moet tevens deze handleiding worden overhandigd. Fabrikant en importeur aanvaarden geen aansprakelijkheid, wanneer de informatie in deze handleiding niet in acht wordt genomen!

In het kader van voortdurende verdere ontwikkeling behouden wij ons het recht voor, apparaat, verpakking of bijliggende gebruikershandleiding op elk moment te wijzigen.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met de klantenservice via onze website:

www.service-shopping.de

Betekenis van de symbolen in deze handleiding



Alle veiligheidsinstructies zijn met dit symbool aangeduid. Neem deze aandachtig door en houd u aan de veiligheidsinstructies om lichamelijke letsels en materiële schade te vermijden.



Tips en aanbevelingen zijn aangeduid met dit symbool.

Reglementair gebruik

- ☐ Dit apparaat is bestemd voor het stofzuigen van droge oppervlakken.
- ☐ Het apparaat is ook geschikt voor het opnemen van geringe hoeveelheden vloeistof of nat vuil.
- ☐ Het apparaat is **NIET** geschikt voor het opnemen van licht ontvlambare of brandbare vloeistoffen. Stofzuig bovendien geen gloeiende of brandende as, lucifers of sigaretten op.
- ☐ Het apparaat werd ontworpen voor het privégebruik, niet voor commerciële doeleinden.
- ☐ Gebruik het apparaat alleen volgens de beschrijvingen in de handleiding. Elk ander gebruik geldt als onreglementair.

Veiligheidsinstructies



Verwondingsgevaaren

- ☐ Houd kinderen en dieren weg van het apparaat en het verpakkingsmateriaal.
- ☐ Dit apparaat is niet bedoeld voor het gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of met een gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij ze worden bijgestaan door een persoon die instaat voor hun veiligheid of als ze van die personen instructies kregen over het gebruik van het apparaat. Kinderen moeten onder toezicht staan, zodat wordt gegarandeerd dat ze niet met het apparaat spelen.
- ☐ Gebruik het apparaat niet, als het is beschadigd.
- ☐ Houd de mondstukken tijdens het gebruik nooit in de buurt van lichaamsdelen of dieren. Ze kunnen worden vastgezogen. Zuigt de stofzuiger zich toch vast, duw dan direct op de aan/uit-schakelaar om het apparaat uit te schakelen.
- ☐ Gebruik en bewaar het apparaat alleen buiten het bereik van kinderen en dieren. Verkeerd gebruik kan leiden tot letsels en elektrische schokken. Ook de adapter mag voor kinderen niet toegankelijk zijn.
- ☐ Om elektrische schokken te vermijden, mogen het apparaat en de adapter niet volledig in het water worden ondergedompeld.
- ☐ Raak de adapter of het snoer niet aan met vochtige handen, als de adapter op het elektriciteitsnet is aangesloten.



Brandgevaar

- ☐ Gebruik het apparaat niet als licht ontvlambare gassen in de lucht aanwezig zijn.



Het juiste gebruik

- ☐ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimten.
- ☐ Kijk het apparaat voor elk gebruik na op beschadigingen. Als het apparaat of de adapter zichtbare schade vertoont, mag u ze niet gebruiken. Probeer niet het apparaat eigenhandig te repareren of onderdelen te vervangen. Contacteer in geval van schade de klantenservice.
- ☐ Gebruik het apparaat niet als het een storing vertoonde of als er puntige vreemde voorwerpen (bijv. glassplinters) werden opgezogen of als het apparaat is gevallen. Laat het apparaat nazien door een specialist of contacteer de klantenservice.
- ☐ Bij schade/storingen dient u het apparaat onmiddellijk uit te schakelen.
- ☐ Gebruik het apparaat alleen als het volledig en correct werd gemonteerd! De stofbak en de filter moeten geplaatst zijn. De filter mag niet beschadigd zijn!
- ☐ Gebruik geen bijkomende toebehoren.
- ☐ Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, sterke temperatuurschommelingen, een open vuur of directe zonnestralen.
- ☐ Zorg ervoor dat het apparaat niet valt en dat het geen hevige schokken ondergaat.
- ☐ Steek niets in de openingen/mondstukken van het apparaat en let erop dat deze niet zijn verstopt.
- ☐ Laat het apparaat nooit onbewaakt achter als het is ingeschakeld.
- ☐ Schakel het apparaat onmiddellijk uit,
 - als u het werk met het apparaat gedurende enige tijd onderbreekt,
 - als u het apparaat niet meer gebruikt,
 - vooraleer u de mondstukken vervangt,
 - als er tijdens het gebruik een fout of een storing optreedt,
 - als er vreemde voorwerpen in het apparaat zijn beland,
 - alvorens delen van het apparaat en de accessoires te reinigen.
- ☐ Maak de stofbak leeg na elk gebruik. Ook de filter moet regelmatig worden gereinigd, om een overbelasting van de motor te vermijden.
- ☐ Probeer niet de lader voor een ander apparaat te gebruiken of het apparaat met een andere lader op te laden. Gebruik uitsluitend de bij dit apparaat geleverde lader.
- ☐ Gebruik het apparaat niet met verlengsnoeren of als het nog op de adapter of een stroombron is aangesloten.
- ☐ Gebruik alleen de meegeleverde adapter om de accu op te laden. Gebruik alleen de door de producent aanbevolen opzetstukken.
- ☐ Het apparaat moet zijn uitgeschakeld als u de adapter aansluit resp. deze verwijdert. Trek de adapter steeds aan de stekker en nooit aan het snoer uit het stopcontact!

- ☐ Sluit de adapter alleen aan op een reglementair geïnstalleerd stopcontact. Het stopcontact moet ook na de aansluiting goed toegankelijk zijn. De spanning moet overeenstemmen met de technische gegevens van het apparaat.
- ☐ Zorg ervoor dat het aangesloten snoer geen struikelgevaar oplevert.
- ☐ Plaats het snoer zodanig, dat het niet geklemd of geplooid wordt en niet in aanraking komt met hete oppervlakken.
- ☐ Bij een onweer trekt u de adapter uit het stopcontact.

Garantiebepalingen

De garantie dekt geen gebreken die ontstaan door verkeerd gebruik, beschadiging of reparatiepogingen. Dit geldt ook voor de normale slijtage.

Leveringspakket en overzicht van het apparaat




De afbeeldingen kunnen afwijken

1. Aan/uit-schakelaar
2. Ontgrendelknop voor de opvangbak
3. Opvangbak
4. Kort mondstuk
5. Borstelopzetstuk
6. Stoffilter
7. Voegenmondstuk
8. Lader

Niet afgebeeld:

- Wandhouder

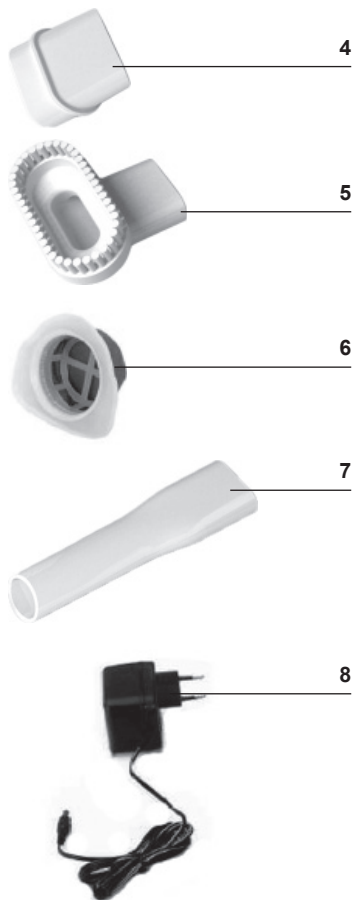

Voor ingebruikname



OPGELET!

- ☐ Houd kinderen en dieren weg van het verpakkingsmateriaal. Er bestaat gevaar voor verstikking!
-
1. Pak alle onderdelen uit en controleer het leveringspakket op volledigheid (zie hoofdstuk "Leveringspakket en overzicht van het apparaat") en transportschade. Indien er onderdelen schade vertonen, gebruik deze dan niet (!), maar contacteer onze klantenservice.
 2. Laad de accu op (z.o.).

Accu opladen



OPGELET!

- ☐ Trek de stekker van de lader uit het stopcontact als u hem gedurende een langere tijd niet gebruikt.
- ☐ **Laad de accu voor de eerste ingebruikneming zeker volledig op, om het maximale laadvermogen te bereiken. Het eerste opladen neemt 24 uur in beslag.**



1. Steekt u de stekker van de adapter eerst in de aansluitbus op de achterzijde van de handstofzuiger en dan op een reglementair geïnstalleerd, goed bereikbaar stopcontact.

2. Laat de accu van het apparaat gedurende ca. 10 uur opladen. Het controlelampje brandt zolang het apparaat is aangesloten op het elektriciteitsnet.
3. Koppel de adapter los van het elektriciteitsnet en daarna van het apparaat. Berg hem weg op een voor kinderen ontoegankelijke plaats.

Wandhouder monteren



OPGELET!

- ☐ Kies voor de wandhouder een geschikte plaats, die indien mogelijk droog moet zijn en zich in de buurt van een stopcontact moet bevinden.

- ☐ **Zorg ervoor dat u in geen leidingen boort resp. deze vernielt. Kijk na waar er eventueel leidingen lopen en omzeil deze.**

1. Houd nu de wandhouder op de uitgekozen plaats en markeer de boorgaten met een potlood.
2. Bevestig dan de wandhouder met bijbehorende schroeven en pluggen aan de wand.
3. Als de stekker nog niet in de wandhouder is bevestigd, steekt u hem in de daarvoor voorziene houder.

Gebruik



OPGELET!

- ☐ Zorg ervoor dat er op het te reinigende oppervlak geen grotere, scherpe voorwerpen liggen.
- ☐ Maak de stofbak leeg en maak hem schoon na elk gebruik (zie hoofdstuk "Reiniging en bewaring").
- ☐ Gebruik het apparaat niet als het is aangesloten op de lader.

1. Plaats een van de opzetstukken in de zuigopening vooraan aan de opvangbak.
2. Gebruik het korte mondstuk om vuil op gladde oppervlakken te verwijderen.
3. Gebruik het voegenmondstuk om plooien in stof, voegen, hoeken, niches of verdere moeilijk bereikbare plaatsen te stofzuigen.
4. Gebruik het borstelopzetstuk om delicate voorwerpen zoals fotolijsten, lampenkappen, toetsenborden, boeken enz. te stofzuigen.
5. Duw op de aan/uit-schakelaar om het apparaat in te schakelen. Het apparaat begint te stofzuigen.
6. Ga met het apparaat over de te reinigende plaats. Het apparaat is ook geschikt voor het opnemen van geringe hoeveelheden vloeistof (ca. 250 ml).
7. Duw op de aan/uit-schakelaar om het apparaat in te schakelen.

Reiniging en bewaring



OPGELET!

- ☐ Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld alvorens het te reinigen!
- ☐ Dompel de motorbehuizing of de lader nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- ☐ Het apparaat mag tijdens de reiniging van de opvangbak niet verbonden zijn met de lader.
- ☐ Gebruik nooit zeep of andere reinigingsmiddelen om de stoffilter te reinigen. De filter zou daardoor worden beschadigd.


- ❑ Gebruik voor de reiniging van de behuizing geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen. U kunt de oppervlakken beschadigen. Reinig de behuizing indien nodig met een ietwat vochtige, zachte doek.

Opvangbak leegmaken en filter reinigen


1. Houd het apparaat het best in een horizontale positie aan de greep vast.



2. Duw op de ontgrendelknop en trek de opvangbak eraf.

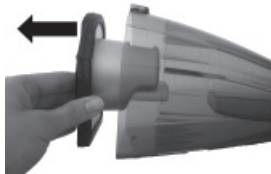

3. Trek de stoffilter samen met zijn houder uit de opvangbak.

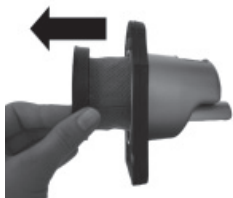

4. Maak de opvangbak leeg in een vuilnisbak. Klop de filter uit boven de vuilnisbak.
5. Reinig de opvangbak en stoffilter indien nodig met helder, lauwwarm water. De stoffilter kan worden losgemaakt uit zijn houder als u hem er gewoon uittrekt.

6. Laat alle onderdelen volledig drogen, alvorens ze te monteren.
OPGELET: Plaats de filter zeker niet als hij nog vochtig is. De montage gebeurt in omgekeerde volgorde.

Oplossing van fouten

Functioneert het apparaat niet naar behoren, dan dient u eerst na te gaan of u het probleem zelf kunt oplossen. Contacteer in het andere geval de klantenservice. Probeer niet een defect apparaat eigenhandig te repareren!

Probleem	Mogelijke oorzaak/oplossing
Het apparaat werkt slechts langzaam of start niet.	Is de accu leeg? Laad hem op.
Het zuigvermogen is te zwak.	- Is de opvangbak vol? Maak hem leeg. - Is de filter erg vuil? Reinig hem. - Is de zuigopening verstopt? Schakel het apparaat uit en verwijder de verstopping. - Het is ook mogelijk dat enkele deeltjes aan de tapijtvloer vasthangen of te groot/te zwaar zijn om door het apparaat te worden opgenomen.
Bij het stofzuigen ontsnapt er stof uit het apparaat.	Ga na of de opvangbak en de filter correct zijn geplaatst en corrigeer eventueel de plaatsing.
Tijdens de eerste uren van gebruik is een piepend geluid waar te nemen.	Dit vormt geen fout en gaat na verloop van tijd vanzelf weg.
Het controlelampje brandt niet als het apparaat is aangesloten op het elektriciteitsnet.	- Steekt de adapter goed in het stopcontact en de stekker in de aansluitbus van het apparaat? - Is het stopcontact defect? Probeer een ander stopcontact. - Kijk de zekering van uw elektrische aansluiting na.

Technische gegevens

Apparaat

Model:	PC-P002
Artikelnummer:	Z01087
Stroomvoorziening:	6 V DC, 4 Ah
Vermogen:	50 W
Accu-laadduur:	ca. 10 uur (het eerste opladen neemt 24 uur in beslag)
Accu-werkingsduur:	ca. 30 minuten

Adapter

Model:	D35V0750300	of	LK-D090020
Stroomvoorziening:	230–240 V ~ 50 Hz		230 V ~ 50 Hz
Uitgang:	7,5 V DC, 300 mA		9 V DC, 200 mA
Veiligheidsklasse:	II		II



Afvoeren



Het verpakkingsmateriaal kan worden gerecycled. Voer de verpakking op milieuvriendelijke wijze af en breng deze naar een recyclepunt.



Verwijder het apparaat op milieuvriendelijke wijze. Het apparaat hoort niet bij het huisvuil. Breng het naar een recyclingbedrijf voor oude elektrische en elektronische apparaten. Meer informatie is verkrijgbaar bij uw plaatselijke gemeenteadministratie.



De accu moet vóór het afvoeren van het apparaat worden verwijderd en moet gescheiden van het apparaat worden afgedankt. In het kader van milieubescherming mogen batterijen en accu's niet met het normale huisvuil worden afgedankt, maar moeten deze op de desbetreffende verzamelpunten worden afgegeven. Houd bovendien rekening met de geldende wettelijke regelingen voor het afdanken van batterijen.

Klantenservice/importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Duitsland
Tel.: +49 38851 314650 *)

*) Niet gratis

Alle rechten voorbehouden.

